

C5900dn  
C5800dn  
C5800n

お客様相談センター  
0120-654-632  
携帯電話からは 03-5846-5921

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00  
土曜日 9:00～17:00  
(但し、祝日、年末年始を除く)

\*上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

クイックガイド

濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

〔調整手順〕

- 1

「メニュー＋」スイッチを数回押し、[カラー   メニュー] を表示します。
- 2

「設定」スイッチを押します。
- 3

「メニュー＋」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド   ホセイ/ジッコウ] を表示します。
- 4

「設定」スイッチを押します。
- 〔オンライン/ノウド   ホセイチュウ〕と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編) をご覧ください。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタが停止しました。 300:ネットワークエラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ON してください。
310	カバーが開いています。 310:カバーが開いています。	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
311	カバーが開いています。 311:カバーが開いています。	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
316	両面印刷ユニットが開いています。 316:両面印刷ユニットが開いています。	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカバーを開めてください。
320	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。 320:定着器ユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。プリンタが冷えているときに電源を入れた場合に、このエラーになることがあります。その場合は電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
330	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。 330:ベルトユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
340	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 340:イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 341:マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 342:シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
343	ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 343:ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているが、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
350	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。 350:イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
351	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。 351:マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
352	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 352:シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
353	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。 353:ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	定着器ユニットの交換時期です。 354:定着器ユニットの交換時期です。	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトユニットの交換時期です。 355:ベルトユニットの交換時期です。	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	ベルトユニットの交換時期です。 356:ベルトユニットの交換時期です。	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。 360:両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
410	トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。 410:トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
411	トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。 411:トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編) をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

- ：片面、両面印刷\*<sup>2</sup>とも使用できます
- ：片面印刷のみ使用できます
- △：一部のサイズで使用できます (片面印刷、両面印刷とも)
- △：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)
- ×：使用できません

種類	厚さ	サイズ	給紙方法		排出方法	
			用紙カセット* <sup>1</sup> トレイ1	マルチバーパス トレイ 手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙* <sup>3</sup> <sup>4</sup>	重量 55～64kg (64～74g/m <sup>2</sup> )	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム* <sup>4</sup>	△* <sup>5</sup>	△* <sup>6</sup>	△	△* <sup>6</sup> <sup>4</sup>
	重量 65～90kg (75～105g/m <sup>2</sup> )	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム* <sup>4</sup>	△* <sup>5</sup>	△* <sup>6</sup>	△	△* <sup>6</sup> <sup>4</sup>
普通紙* <sup>3</sup>	重量 91～105kg (106～120g/m <sup>2</sup> )	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○
		A6	○	×	○	×
		カスタム* <sup>4</sup>	△* <sup>5</sup>	△* <sup>6</sup>	△	△* <sup>6</sup> <sup>4</sup>
	重量 106～150kg (121～175g/m <sup>2</sup> )	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○
		A6	×	×	○	×
		カスタム* <sup>4</sup>	×	△* <sup>6</sup>	○	△* <sup>6</sup> <sup>4</sup>
普通紙* <sup>3</sup>	重量 151～174kg (176～200g/m <sup>2</sup> )	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	○	×
		A6	×	×	○	×
		カスタム* <sup>4</sup>	×	×	○	×
	はがき* <sup>4</sup> 封筒* <sup>4</sup> <sup>4</sup>	はがき、 往復はがき	×	×	○	×
		封筒 1 (長形 3 号) 封筒 2 (長形 4 号) 封筒 3 (長形 4 号) 封筒 4 (A4 サイズ) Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch	×	×	○	×
		A4, レター	×	×	○	×
ラベル紙* <sup>7</sup> OHP シート* <sup>7</sup>	—	A4, レター	×	×	○	×

- \*<sup>1</sup>：上から順にトレイ 1、トレイ 2 (セカンドトレイユニット) となります。
- \*<sup>2</sup>：トレイ 2 (セカンドトレイユニット) は C5900dn/C5800dn/C5800n のオプション、両面印刷は C5800n のオプションです。
- \*<sup>3</sup>：全ての用紙は縦送りです。
- \*<sup>4</sup>：カスタムは幅 64～215.9mm、長さ 148～1200mm です。ただし、長さが 356mm 以上の場合は幅 210～215.9mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 148～215.9mm、長さ 210～355.6mm です。幅が 100mm 未満の用紙は紙ぶまりの原因になりますので、保証できません。Mac OS X 10.1～10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。
- \*<sup>5</sup>：幅 105～215.9mm、長さ 148mm、203～355.6mm です。
- \*<sup>6</sup>：幅 148～215.9mm、長さ 210～355.6mm です。
- \*<sup>7</sup>：はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。
- \*<sup>8</sup>：高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります)
- \*<sup>9</sup>：長さが 210mm 未満の用紙はフェイスアップで排出してください。フェイスダウンへ排出すると、紙ぶまりの原因になります。

用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。

用紙の厚さの設定

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

- 
- ・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種 類	厚 さ	プリンタドライバの [用紙厚]の設定* <sup>2</sup>	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類)* <sup>1</sup>
普通紙* <sup>3</sup>	55～64kg(64～74g/m <sup>2</sup> )	普通紙	フツウシ	フツウシ
	65～89kg(75～104g/m <sup>2</sup> )	厚い紙	アツイカミ	
	90～103kg(105～120g/m <sup>2</sup> )	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	104～172kg(121～200g/m <sup>2</sup> )	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき* <sup>4</sup>	—	—	—	—
封筒* <sup>4</sup>	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツイカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツイカミ	
OHP シート* <sup>5</sup>	—	OHP シート	—	OHP

- \*<sup>1</sup>：メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。
- \*<sup>2</sup>：用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法] で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。
- \*<sup>3</sup>：両面印刷できる用紙の厚さは重量 55～90kg (64～105g/m<sup>2</sup>) です。
- \*<sup>4</sup>：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- \*<sup>5</sup>：OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

メディアウェイトの [ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ]、[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
462	mmmmmm/pppppppppp 7 イレ オウイ ン スイッチ オウイ* <sup>4</sup> 462: トレイ 2 オウイ* <sup>4</sup> が 故障* <sup>4</sup>	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして <div></div> 「オンライン」スイッチを押してください。
462	mmmmmm/pppppppppp 7 イレ オウイ ン スイッチ オウイ* <sup>4</sup> 462: トレイ 2 オウイ* <sup>4</sup> が 故障* <sup>4</sup>	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして <div></div> 「オンライン」スイッチを押してください。プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 2 ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
490	mmmmmm 7 イレ ワライ ン スイッチ オウイ* <sup>4</sup> 490: MP トレイ 3 オウイ* <sup>4</sup> が 故障* <sup>4</sup>	消灯	点滅	マルチバーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして <div></div> 「オンライン」スイッチを押してください。
491	mmmmmm 7 イレ オウイ ン スイッチ オウイ* <sup>4</sup> 491: トレイ 1 オウイ* <sup>4</sup> が 故障* <sup>4</sup>	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmmm 7 イレ オウイ ン スイッチ オウイ* <sup>4</sup> 492: トレイ 2 オウイ* <sup>4</sup> が 故障* <sup>4</sup>	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしていますが、トレイ 2 のカセットが抜かれているため給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	フェイスカートリッジ 540: Y トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	フェイスカートリッジ 541: M トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	フェイスカートリッジ 542: C トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	フェイスカートリッジ 543: K トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	フェイスカートリッジ 544: Y トレー* <sup>4</sup> が故障 544: Y トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされていません。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
545	フェイスカートリッジ 545: M トレー* <sup>4</sup> が故障 545: M トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされていません。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
546	フェイスカートリッジ 546: C トレー* <sup>4</sup> が故障 546: C トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされていません。シアントナーカートリッジのレバーを確認してください。
547	フェイスカートリッジ 547: K トレー* <sup>4</sup> が故障 547: K トレー* <sup>4</sup> が故障	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされていません。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
550	シアンカートリッジが故障 550: シアンカートリッジが故障	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	シアンカートリッジが故障 551: シアンカートリッジが故障	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。


サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。
031	SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR			メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してください。オプションの増設メモリは純正品を使用してください。
168				定着器の温度エラーです。電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
171				
175				
177				
181				オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直してください。


紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに「ヨウシ ヅャム」メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

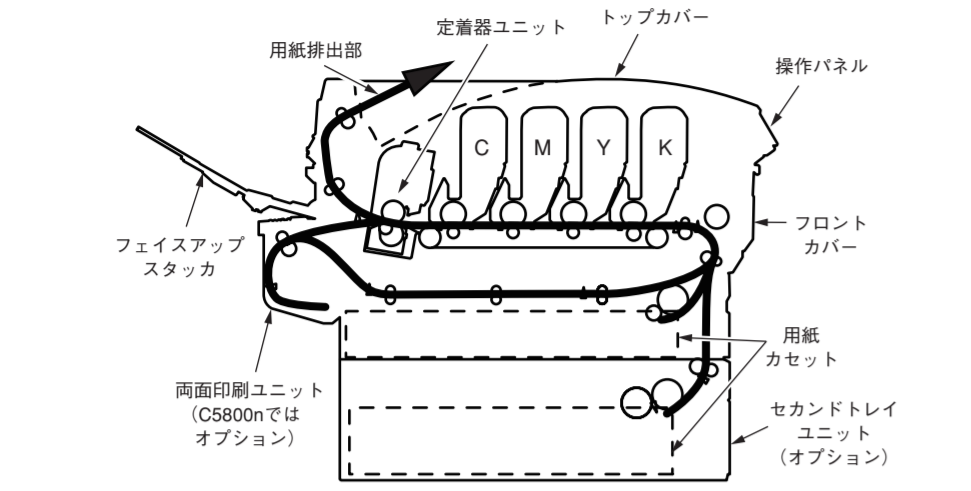

紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード

紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。

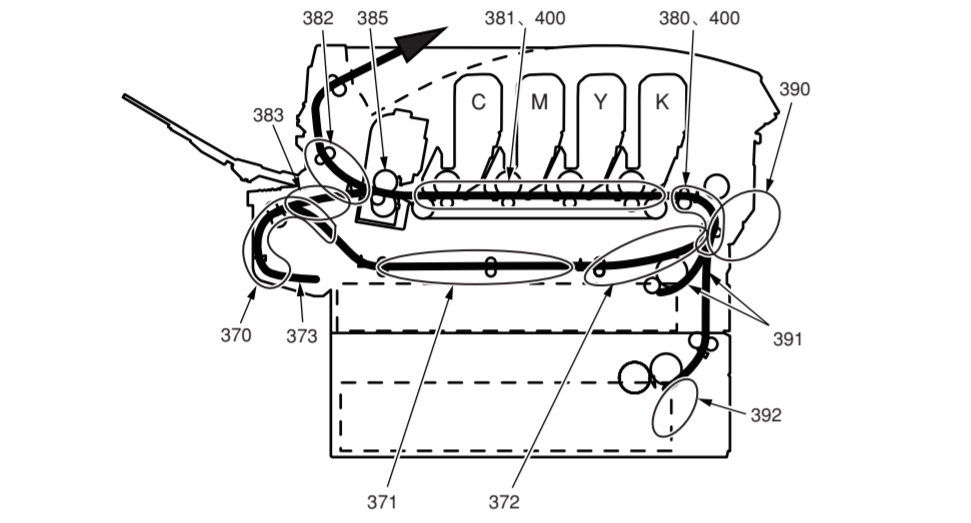


定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）

⚠️注意

やけどのおそれがあります。

🔥


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

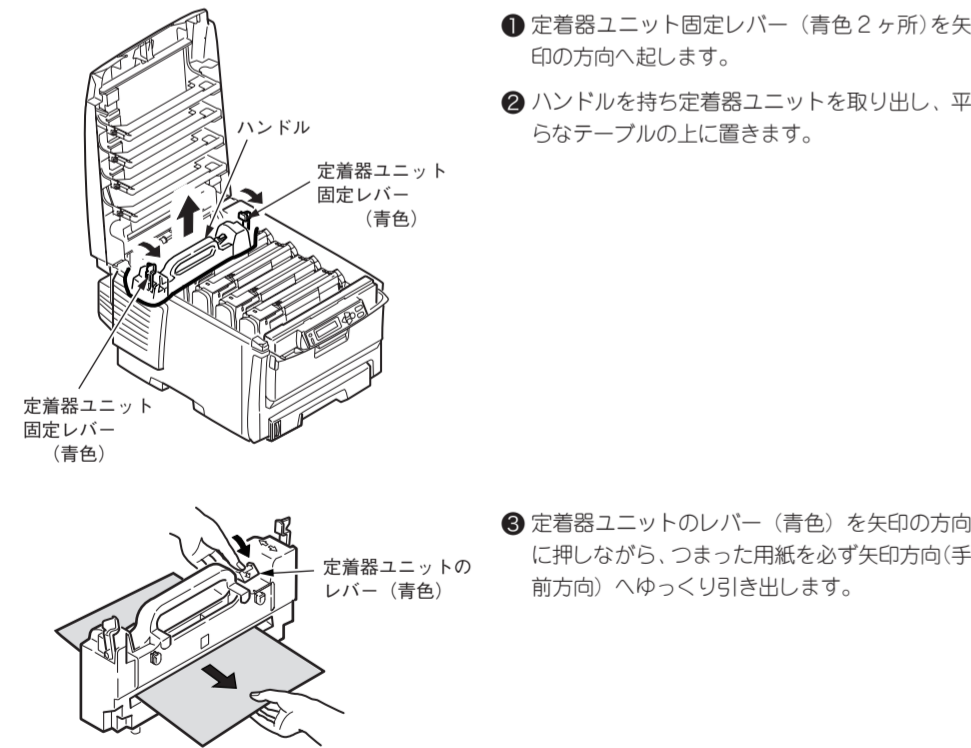

コード nnn	操作/パネル表示	消灯 ランプ	点滅 ランプ	内 容
370	リフ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 370: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リフ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 371: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	ﾌｵｳﾄ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 372: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	リフ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 373: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	ﾌｵｳﾄ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 380: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	ﾄﾌﾞｸﾞ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 381: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	ﾄﾌﾞｸﾞ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 382: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
383	ﾄﾌﾞｸﾞ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 383: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。
385	ﾄﾌﾞｸﾞ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 385: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてIDユニットを取り出し、定着器を取り出してください。用紙は定着器に挟まっています。用紙の端をつまみ、リリースレバーを押しながらゆっくりと引き抜いてください。定着器は高温ですので、注意してください。
389	ﾄﾌﾞｸﾞ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 389: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	ﾋｯｸ MP トｲ 390: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	マルチバーストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	ﾌｵｳﾄ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 391: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
392	ﾌｵｳﾄ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 392: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	ﾌｵｳﾄ かへーう ｱﾅﾅｸﾞ'ﾀｲ 400: ｼｮｸｼﾞﾁﾎﾞ 1ﾌﾟ	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400）

フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。  
コード400の場合は、用紙は自動的に排出されるときがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。

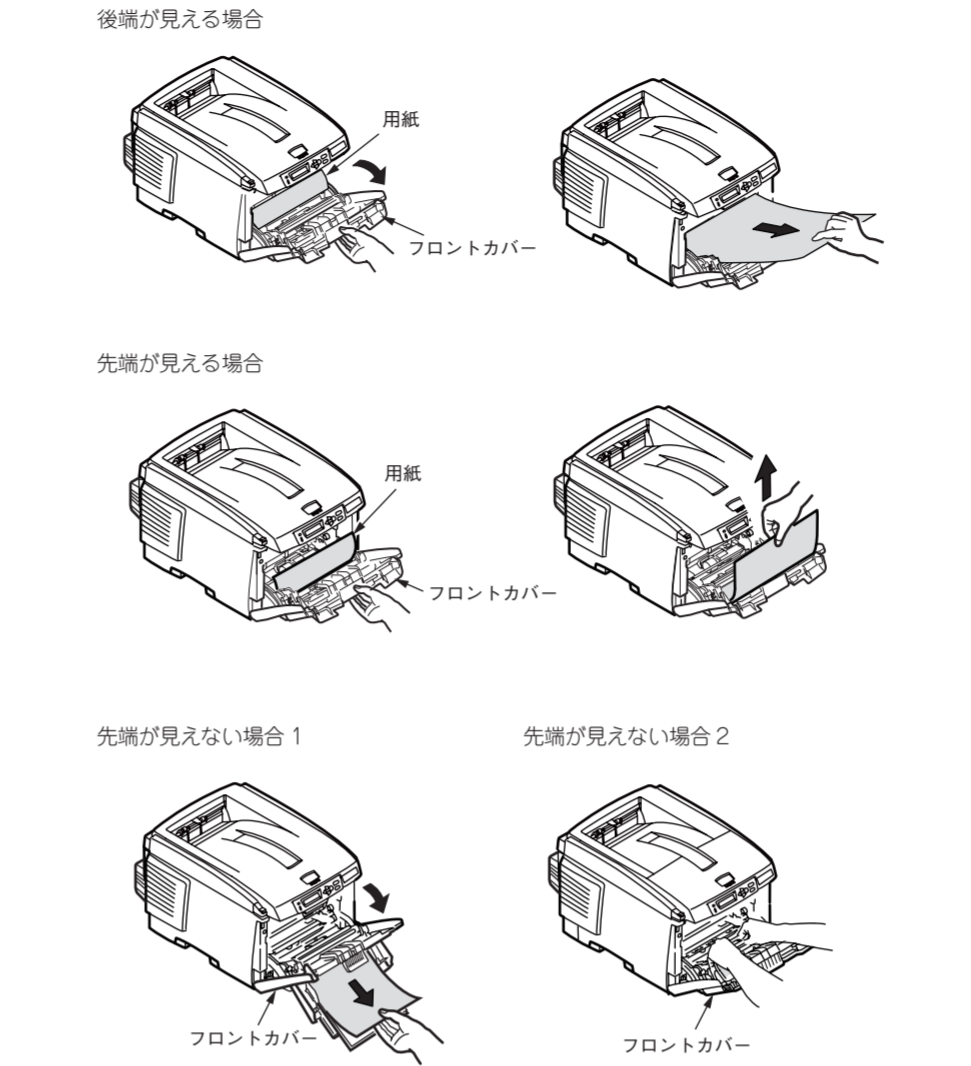

用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

⚠️注意 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

